FOSCAM®

Handleiding voor snelle installatie

Externe HD IP Camera

Model: FI9804W

Model: FI9805W

Model: FI9805E

V5.1.1

FOSCAM®

CE Certificate Website:
http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html

www.foscam.com

Inhoud van de verpakking



IP-camera



Stroomadapter



CD met handleiding en software

Montagebeugel

Wi-Fi-antenne
(behalve FI9805E)

Snelle installatiegids

Garantiekaart

1 *Hardware-Inleiding*

● Fysieke beschrijving

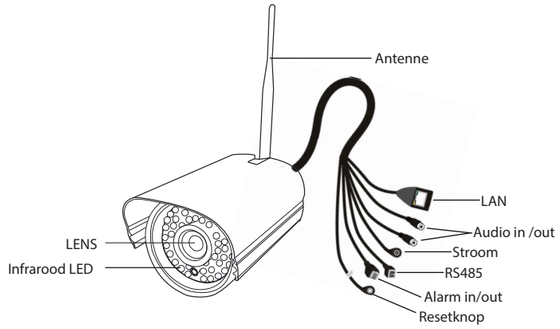

Verschillen				
Model	**Draadloos**	**PoE (Power-over-Ethernet)**	**Alarm in/out**	**RS485**
FI9804W	√	×	×	×
FI9805W	√	×	×	×
FI9805E	×	√	√	√

● Hardwareverbinding

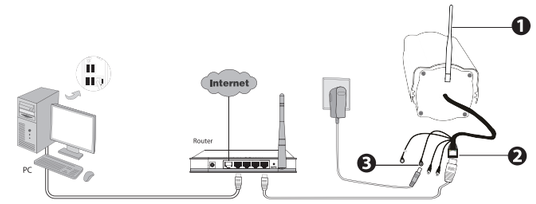

1. Monteer de antenne in een verticale positie(geldt alleen voor camera's met een externe antenne).
2. Sluit de camera aan op het LAN-netwerk (Router of Switch) via de netwerkkabel.
3. Sluit de stroomadapter aan op de camera.

2 *Software-installatie*

1. Plaats de CD in het cd-romstation van uw computer.

2. Ga naar de map "Equipment Search Tool" en vind de map "For Windows OS" or "For Mac OS". Kopieer en plak de IP-camera tool naar uw computer of sleep het naar uw bureaublad.

Let op:

● Als uw computer (Windows OS) de funtie autorun ondersteunt, kunt u het overeenkomstige bestand in het geopende configuratiescherm vinden.

● Als uw computer geen CD-station heeft, kunt u de tool voor de IP-camera gratis downloaden via onze website.

3 *Toegang tot de Camera*

1. Schakel de DHCP-functie van uw router in (normaal is deze standaard ingeschakeld), open vervolgens het IP-camera Tool programma. Deze tool zou normaal gezien nu het IP-adres van de camera moeten weergegeven in uw LAN (Local Area Network).



2. Klik hier tweemaal op het IP-adres van de camera in de lijst en uw standaardbrowser zal verschijnen met de camera loginpagina. Bij de eerste aanmelding moet u de ActiveX-invoegtoepassing downloaden en installeren. Neem als voorbeeld Microsoft Internet Explorer hieronder. Raadpleeg de uitgebreide gebruikershandleiding voor installatie met Google Chrome, Apple Safari of Mozilla Firefox.

Let op:
Deze camera ondersteunt geen 64-bits browser.

3. Na het installeren van de invoegtoepassing, ververs de browser en klik op Login.

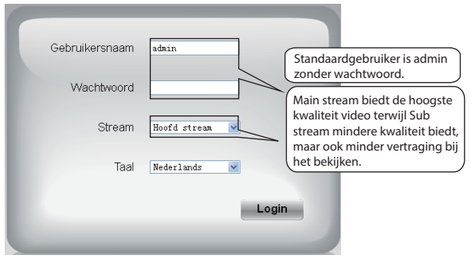

4. Zal er wanneer u voor de eerste keer inlogt automatisch een scherm in beeld komen om de gebruikersnaam en het wachtwoord te wijzigen. Vul uw gewenste gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op wijzig/modify. Gebruik vervolgens de nieuwe gebruikersnaam en het wachtwoord om opnieuw in te loggen.

5. Na het inloggen, moet u live video kunnen bekijken op de interface.

LET OP:

- Na het inloggen voor de eerste keer, wordt automatisch de "Setup Wizard" gestart. Stel de basis parameters in, zoals de naam van de camera, camera tijd, draadloze instellingen, Etc.

- Als u uw gebruikersnaam of wachtwoord bent vergeten, kunt u op de resetknop, onderaan de camera, drukken en deze ingedrukt houden met een pinnetje voor ongeveer 5 seconden. Hiermee keert de camera terug naar de fabrieksinstellingen.

- Als u toegang wilt hebben tot uw camera middels een draadloze verbinding of het internet ga dan door met de setup door de onderstaande stappen te volgen voor de draadloze bediening en de bediening op afstand.

2. Schakel UPnP en DDNS in, in de camera-instellingpagina. We raden u aan de Foscam DDNS fabrieksinstelligen als standaard te gebruiken. Indien u gebruik wilt maken van een DDNS van een derde partij controleer dan de handleiding voor verdere instructies.

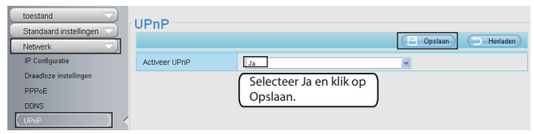

4 Draadloze verbinding

1. Kies "**Instellingen**" boven aan de pagina van de camera en ga dan naar de sectie "**Network - Draadloze instellingen**" op de linkerkant van het scherm, klik dan op "**Scan**".

2. Klik op de SSID (naam van uw router) in de lijst en de bijbehorende SSID en codering wordt automatisch ingevuld in de betreffende velden aan de rechterkant van de pagina. Alles wat u hoeft te doen is het wachtwoord invoeren voor uw draadloos netwerk.

Draadloze instellingen
Opslaan
Herladen
Standaard instellingen
Netwerk
IP Configuratie
Draadloze instellingen
PPPoE
DDNS
UPnP
Poort
Mail Instellingen
Wireless Netwerk lijst
Scan
SSID(Netwerk naam)
Encryptie
Kwaliteit
TP-LINK_CB2D9C
Geen encryptie
TP-LINK-NVR001
WPA2
SSID
TP-LINK-NVR001
Encryptie
WPA2
Wachtwoord
1. Druk op de SSID (naam) van uw router en de overeenstemmende informatie zal ingevuld worden in de velden <segment 115>
2. Voer het wachtwoord van uw router in.

3. Klik op de knop **Opslaan** en koppel de netwerkkabel los. Schakel de camera niet uit tot hij verschijnt in de IP-Camera tool. Als de camera niet verschijnt, probeert dan de stroomkabel van de camera te ontkoppelen en deze daarna opnieuw te verbinden Er zou dan automatisch verbinding gemaakt moeten worden met het draadloze netwerk.

3. (HTTPS-poort) port forwarding op uw router configureren. Voor deze stappen gebruiken we een TP-LINK merk draadloze router als voorbeeld. Ten eerste moeten we naar het "**Forwarding - Virtual Servers**" paneel gaan voor de instelling. Voor andere merken, kunt u de gebruikersgids of de handleiding van de router controleren of raadpleeg de fabrikant.

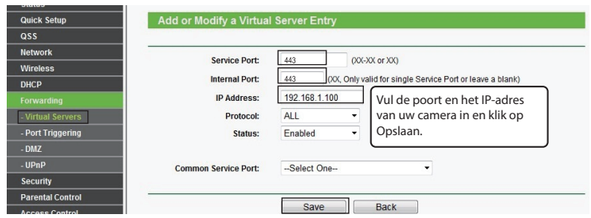

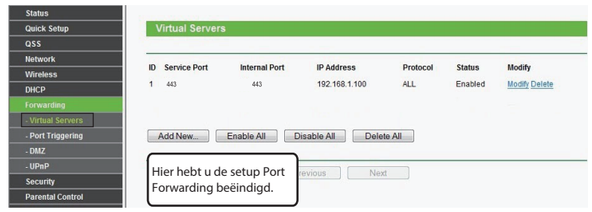

4. Nu hebt u toegang tot uw IP-camera via https://domain name: HTTPS port via het Internet.

5 Camera bekijken en bedienen op afstand

Als u toegang nodig heeft tot uw IP-camera buiten het LAN-netwerk moet u enkele instellingen configureren op uw router. Voer de overeenkomstige stappen uit :

1. Voer de IP-Camera tool uit en wijs een vast (statisch) IP-adres toe aan uw camera.

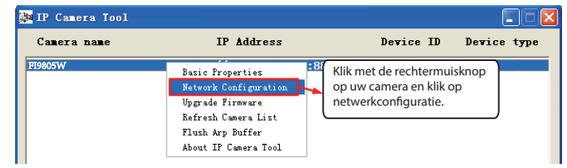

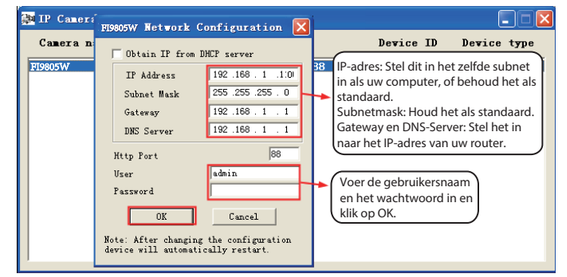

6 Toegang tot de IP-camera via een smartphone

Om uw camera via uw smartphone te bereiken, download en installeer de **Foscam Viewer** app via Google Play voor Android toestellen, of de **Foscam Viewer** app via de App Store voor iOS toestellen.

7 Technische ondersteuning

Als u problemen hebt met uw Foscam IP-camera, neem dan contact op met de verkoper bij wie u de Foscam heeft gekocht, of u kunt een e-mail sturen naar het technisch ondersteuning-steam op het hoofdkantoor van Foscam: ***tech@foscam.com***.

Uw waardevolle opmerkingen en suggesties over het verbeteren van Foscam- producten zijn welkom!