FOSCAM

Handleiding voor snelle installatie

（Voor Windows- en Mac-OS）

Indoor pan/tilt draadloze IP-camera

Model: FI9818W
Kleur: Zwart/ Wit

Model: FI9821W
Kleur: Zwart/ Wit

Model:FI9826W
Kleur: Zwart / Wit

Model: FI9831W
Kleur: Zwart/ Wit

V 4.6
EE200381

FOSCAM

ShenZhen Foscam Intelligent Technology Co., Ltd
www.foscam.com

Inhoud van de verpakking

IP-camera

Stroomadapter



CD met handleiding en software



Ethernetkabel



Montagebeugel

Wi-Fi-antenne

Snelle installatiegids

Garantiekaart

1 Hardware-inleiding

● Fysieke beschrijving

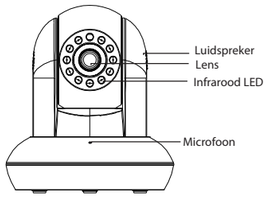

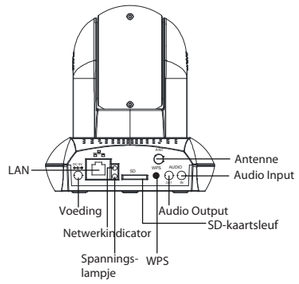

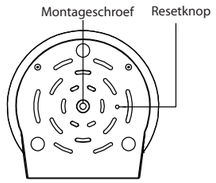

Verschillen			
Model	SD-kaartsleuf	Micro SD-kaartsleuf	Antenne
FI9818W	×	×	Vast
FI9821W	√	×	Afneembaar
FI9826W	×	√	Afneembaar
FI9831W	√	×	Afneembaar

● Hardwareverbinding

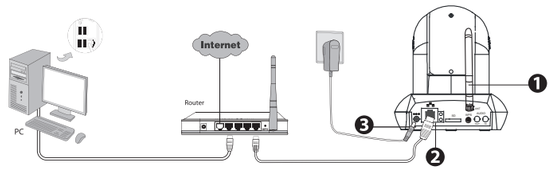

1. Monteer de antenne in een verticale positie.
2. Sluit de camera aan op het LAN-netwerk (Router of Switch) via de netwerkkabel.
3. Sluit de stroomadapter aan op de camera.

2 Software-installatie

1. Plaats de CD in het cd-romstation van uw computer.

2. Ga naar de map "IP Camera Search Tool" en vind de map " For Windows OS" or "For Mac OS". Kopieer en plak de IP-camera tool naar uw computer of sleep u het naar uw bureaublad.

Het pictogram van de snelkoppeling voor Windows OS

Snelkoppelings pictogram voor Mac OS

LET OP :

● Na het inloggen voor de eerste keer, wordt automatisch de "Setup Wizard" gestart. Stel de basis parameters in, zoals de naam van de camera, camera tijd, draadloze instellingen, Etc.

● Als uw computer (Windows OS) de funtie autorun ondersteunt, kunt u het overeenkomstige bestand in het geopende configuratiescherm vinden.

● Als uw computer geen CD-station heeft, kunt u de tool voor de IP-camera gratis downloaden via onze website.

3 Toegang tot de camera

1. Schakel de DHCP-functie van uw router in (normaal is deze standaard ingeschakeld), open vervolgens het IP-camera Tool programma. Deze tool zou normaal gezien nu het IP-adres van de camera moeten weergegeven in uw LAN (Local Area Network).

2. Klik hier tweemaal op het IP-adres van de camera in de lijst en uw standaardbrowser zal verschijnen met de camera loginpagina. Bij de eerste aanmelding moet u de ActiveX-invoegtoepassing downloaden en installeren. Neem als voorbeeld Microsoft Internet Explorer hieronder. Raadpleeg de uitgebreide gebruikershandleiding voor installatie met Google Chrome, Apple Safari of Mozilla Firefox.

LET OP :

Deze camera ondersteunt geen 64-bits browser.

3. Na het installeren van de invoegtoepassing, ervers de browser en klik op Login.

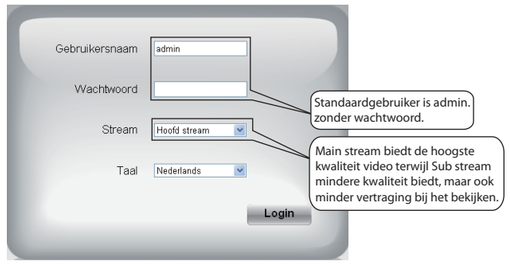

5. Zal er wanneer u voor de eerste keer inlogt automatisch een scherm in beeld komen om degebruikersnaam en het wachtwoord te wijzigen. Vul uw gewenste gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op wijzig/modify. Gebruik vervolgens denieuwe gebruikersnaam en het wachtwoord om opnieuw in te loggen.

5. Na het inloggen, moet u live video kunnen bekijken op de interface.

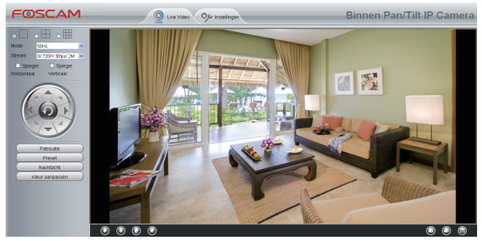

LET OP :

- Na het inloggen voor de eerste keer, wordt automatisch de "Setup Wizard" gestart. Stel de basis parameters in, zoals de naam van de camera, camera tijd, draadloze instellingen, Etc.
- Als u uw gebruikersnaam of wachtwoord bent vergeten, kunt u op de resetknop, onderaan de camera, drukken en deze ingedrukt houden met een pinnetje voor ongeveer 5 seconden. Hiermee keert de camera terug naar de fabrieksinstellingen.
- Als u toegang wilt hebben tot uw camera middels een draadloze verbinding of het internet ga dan door met de setup door de onderstaande stappen te volgen voor de draadloze bediening en de bediening op afstand.

4 Draadloze verbinding

- WPS (WiFi-beschermde instelling)

Het is raadzaam dat u de WPS-functie setup gebruikt voor het instellen van een draadloze verbinding.

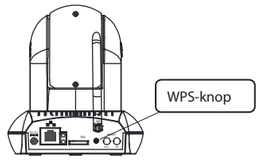

1. Druk binnen 60 seconden op de WPS knop van uw draadloze router en de WPS knop van de camera. De WPS knop van de camera dient u ongeveer 2 seconden in te drukken.

2. De WPS-knop bevindt zich meestal op de voorkant of achterkant van uw router. Als u niet zeker bent over de WPS-functie van uw router, raadpleeg dan de Gebruikershandleiding van uw router.

3. De camera zal binnen 60 seconden automatisch een beveiligde draadloze verbinding maken naar uw router . Als u een netwerkkabel hebt aangesloten gelieve deze dan te ontkoppelen.

LET OP :

Gelieve de beveiligingsmodus van uw router in te stellen op WPA-PSK/WPA2-PSK, voor de beste draadloze werking.

- Als uw draadloze router de WPS-functie niet ondersteunt, kunt u de instellingen op de volgende manier uitvoeren.

1. Kies "**Instellingen**" boven aan de pagina van de camera en ga dan naar de sectie "**Network - Draadloze instellingen**" op de linkerkant van het scherm, klik dan op "**Scan**".

2. Klik op de SSID (naam van uw router) in de lijst en de bijbehorende SSID en codering wordt automatisch ingevuld in de betreffende velden aan de rechterkant van de pagina. Alles wat u hoeft te doen is het wachtwoord invoeren voor uw draadloos netwerk.

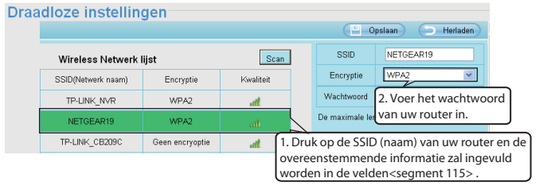
Draadloze instellingen
Wireless Netwerk lijst
2. Voer het wachtwoord van uw router in.
1. Druk op de SSID (naam) van uw router en de overeenstemmende informatie zal ingevuld worden in de velden<segment 115> .

3. Klik op de knop **Opslaan** en koppel de netwerkkabel los. Schakel de camera niet uit tot hij verschijnt in de IP-Camera tool. Als de camera niet verschijnt, probeert dan de stroomkabel van de camera te ontkoppelen en deze daarna opnieuw te verbinden Er zou dan automatisch verbinding gemaakt moeten worden met het draadloze netwerk.

5 Camera bekijken en bedienen op afstand

Als u toegang nodig heeft tot uw IP-camera buiten het LAN-netwerk moet u enkele instellingen configureren op uw router. Voer de overeenkomstige stappen uit:

1. Voer de IP-Camera tool uit en wijs een vast (statisch) IP-adres toe aan uw camera.

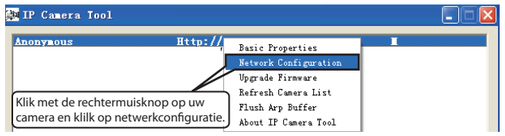

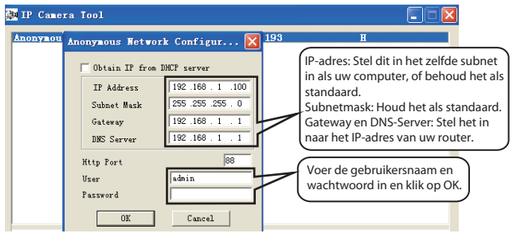

2. Schakel UPnP en DDNS in, in de camera-instellingpagina. We raden u aan de Foscam DDNS fabrieksinstelligen als standaard te gebruiken. Indien u gebruik wilt maken van een DDNS van een derde partij controleer dan de handleiding voor verdere instructies.

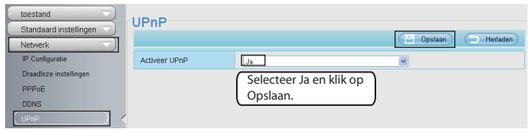

3. (HTTPS-poort) port forwarding op uw router configureren. Voor deze stappen gebruiken we een TP-LINK merk draadloze router als voorbeeld. Ten eerste moeten we naar het "**Forwarding - Virtual Servers**" paneel gaan voor de instelling. Voor andere merken, kunt u de gebruikersgids of de handleiding van de router controleren of raadpleeg de fabrikant.

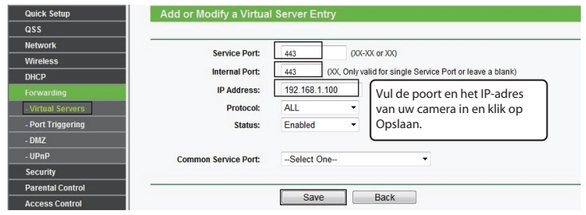

4. Nu hebt u toegang tot uw IP-camera via https://domain name: HTTPS port via het internet.

6 Toegang tot de IP-camera via een smartphone

Om uw camera via uw smartphone te bereiken, download en installeer de **Foscam Viewer** app via Google Play voor Android toestellen, of de **Foscam Viewer** app via de App Store voor iOS toestellen. Voor meer informatie kunt u de Android of iOS gebruiksaanwijzing op de CD-rom bekijken.

7 Technische ondersteuning

Als u problemen hebt met uw Foscam IP-camera, neem dan contact op met de verkoper bij wie u de Foscam heeft gekocht, of u kunt een e-mail sturen naar het technisch ondersteuningsteam op het hoofdkantoor van Foscam:
tech@foscam.com
Uw waardevolle opmerkingen en suggesties over het verbeteren van Foscam- producten zijn welkom!