FOSCAM®
DIY Security

Handleiding voor snelle installatie

HD Draadloze PTZ Dome IP Camera

Model: FI9828P

Wilt u deze handleiding in een andere taal (b.v. Engels, Duits, Frans of Spaans), of zoekt u de gebruikershandleiding, software etc. ga dan naar *http://www.foscam.com* > Support > Download Center.

V4.7.2

Inhoud van de verpakking

IP-camera

Stroomadapter



Resource CD

Handleiding voor snelle installatie

Wi-Fi-antenne

Garantie kaart

Beveiligingswaarschuwing

- Verander het wachtwoord van uw Foscam APP account en camera login regelmatig. Het wachtwoord behoort een combinatie van letters, cijfers en leestekens te zijn.
- Bewaar de login gegevens op een veilige plaats.
- Controleer elke 3 maanden of er een nieuwe update is voor uw camera. Dit zorgt voor een juiste werking en veilig gebruik.

1 Hardware-Inleiding

■ *Fysieke beschrijving*

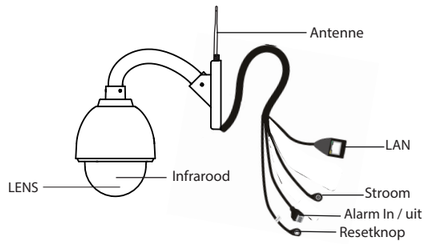

■ Hardwareverbinding

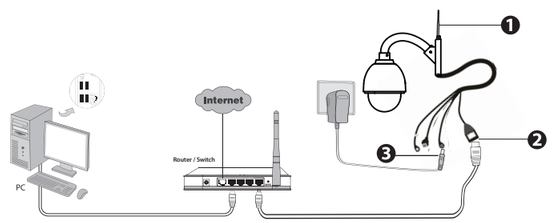

1. Monteer de antenne in een verticale positie.
2. Sluit de camera aan op het LAN-netwerk (Router of Switch) via de netwerkkabel.
3. Sluit de stroomadapter aan op de camera.

2 Software-installatie

1. Plaats de CD in het cd-romstation van uw computer.
2. Ga naar de map “Equipment Search Tool” en vind de map “For Windows OS” or “For Mac OS”. Kopieer en plak de IP-camera tool naar uw computer of sleep het naar uw bureaublad.

Let op:

- Als uw computer (Windows OS) de funtie autorun ondersteunt, kunt u het overeenkomstige bestand in het geopende configuratiescherm vinden.
- Als uw computer geen CD-station heeft, kunt u de tool voor de IP-camera gratis downloaden via onze website.

FOSCAM®
DIY Security

CE FC

CE Certificaat Website:
http://www.foscam.com/company/ce-certificate.html

www.foscam.com

3 Toegang tot de Camera

1. Schakel de DHCP-functie van uw router in (normaal is deze standaard ingeschakeld), open vervolgens het IP-camera Tool programma. Deze tool zou normaal gezien nu het IP-adres van de camera moeten weergegeven in uw LAN (Local Area Network).

2. Klik hier tweemaal op het IP-adres van de camera in de lijst en uw standaardbrowser zal verschijnen met de camera loginpagina. Bij de eerste aanmelding moet u de ActiveX-invoegtoepassing downloaden en installeren. Neem als voorbeeld Microsoft Internet Explorer hieronder. Raadpleeg de uitgebreide gebruikershandleiding voor installatie met Google Chrome, Apple Safari of Mozilla Firefox.

Note:

Deze camera ondersteunt geen 64-bits browser.

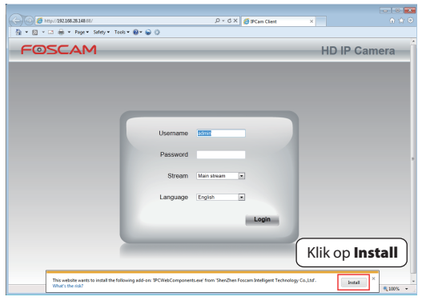

3. Na het installeren van de invoegtoepassing, ververs de browser en klik op **Login**.

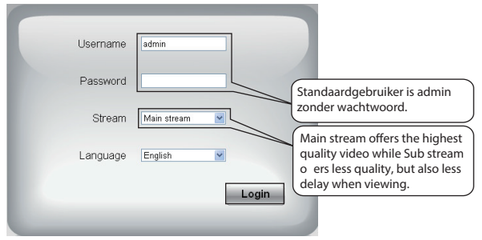

4. Zal er wanneer u voor de eerste keer inlogt automatisch een scherm in beeld komen om de gebruikersnaam en het wachtwoord te wijzigen. Vul uw gewenste gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op wijzig/modify. Gebruik vervolgens de nieuwe gebruikersnaam en het wachtwoord om opnieuw in te loggen.

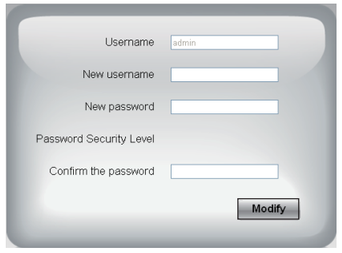

5. Na het inloggen, moet u live video kunnen bekijken op de interface.

Notes:

- Na het inloggen voor de eerste keer, wordt automatisch de "Setup Wizard" gestart. Stel de basis parameters in, zoals de naam van de camera, camera tijd, draadloze instellingen, Etc.
- Als u uw gebruikersnaam of wachtwoord bent vergeten, kunt u op de resetknop, drukken en deze ingedrukt houden met een pinnetje voor ongeveer 5 seconden. Hiermee keert de camera terug naar de fabrieksinstellingen.
- Als de automatische focus niet kan scherpstellen (onscherp beeld), kunt u de focus handmatig bijstellen via de knoppen.

4 Wireless Connection

1. Kies "***Instellingen***" boven aan de pagina van de camera en ga dan naar de sectie "***Network - Draadloze instellingen***" op de linkerkant van het scherm, klik dan op "***Scan***".

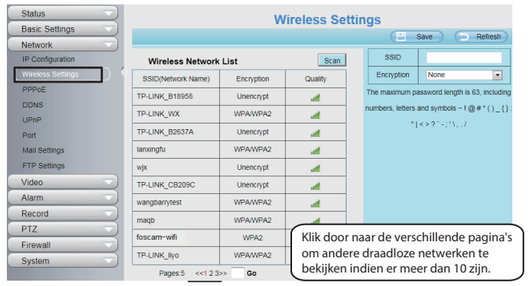

2. Klik op de SSID (naam van uw router) in de lijst en de bijbehorende SSID en codering wordt automatisch ingevuld in de betreffende velden aan de rechterkant van de pagina. Alles wat u hoeft te doen is het wachtwoord invoeren voor uw draadloos netwerk.

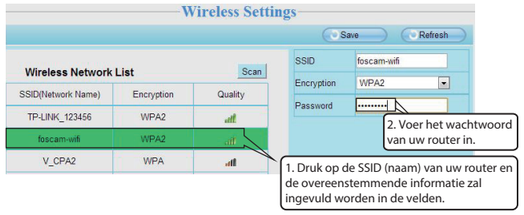

3. Klik op de knop ***Opslaan*** en koppel de netwerkkabel los. Schakel de camera niet uit tot hij verschijnt in de IP-Camera tool. Als de camera niet verschijnt, probeert dan de stroomkabel van de camera te ontkoppelen en deze daarna opnieuw te verbinden Er zou dan automatisch verbinding gemaakt moeten worden met het draadloze netwerk.

5 Camera bekijken en bedienen op afstand

Als u toegang nodig heeft tot uw IP-camera buiten het LANnetwerk moet u enkele instellingen configureren op uw router. Voer de overeenkomstige stappen uit.

1. Kies **Settings** op de bovenkant van de camera webpagina, ga dan aan de **Network > IP Configuration** sectie aan de linkerkant van het scherm. Vanaf hier schakelt u het **Obtain IP DHCP**.

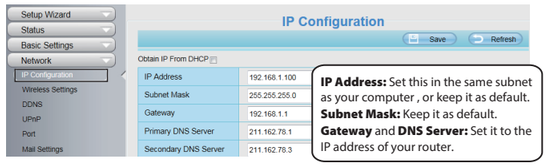

2. Schakel UPnP en DDNS in, in de camera-instellingpagina. We raden u aan de Foscam DDNS fabrieksinstelligen als standaard te gebruiken.

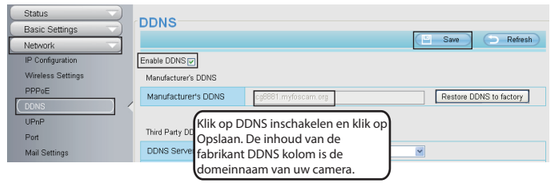

3. U kunt de poort van uw camera hier zien. Als u toegang op afstand voor verschillende camera's op hetzelfde netwerk wilt instellen, moet u de HTTPS-poort voor elke camera ijzigen.

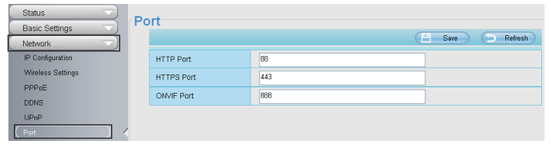

4. Als UPnP is geactiveerd in de router is het niet nodig de volgende stappen uit te voeren, als UPnP niet is geactiveerd dient u één van de volgende methodes uit te voeren om port-forwarding op uw router in te stellen. Bij de volgende beschrijving wordt een TP-LINK router gebruikt als voorbeeld.

- Als er een UPnP functie op uw router aanwezig is.

  Kies **Forwarding > UPnP**, controleer of **Current UPnP Status** is **Enabled** (maak UPnP Actief).

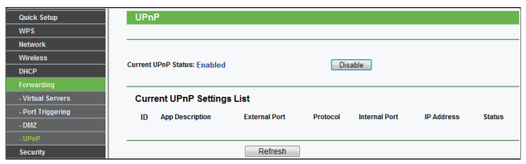

- Als er geen UPnP fucntie op uw router zit.

  U dient dan port-forwarding in te stellen, volg hiervoor de volgende stappen: Ga naar **Forwarding > Virtual Servers** in de instellingen van de router.

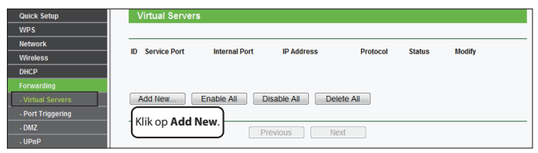

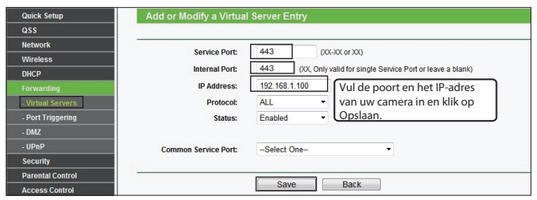

5. Nu hebt u toegang tot uw IP-camera via https://domain name: HTTPS port via het Internet.
   Bijvoorbeeld: type het volgende in uw browser: https://cg8881.myfoscam.org:443

6 Access the IP Camera by Smart Phone

U kunt de Foscam IP Camera toevoegen met uw smartphone.

Download de app

Als u een QR-code met je smartphone kunt scannen, scannen de QR-code hieronder.

Foscam

Let op:

Als uw telefoon geen QR code kunt scannen, kunt u de app simpelweg downloaden via de Store of de Google Play Store – u zoekt dan op "Foscam". Wanneer u de app vindt met hetzelfde icoon als hierboven, download u deze dan op uw apparaat.

De IP Camera toevoegen

Start de app, en registreer een Foscam account. Wanneer u eenmaal bent ingelogd, klikt u op de "+" knop in de app en volgt u de instructies van de setup wizard om uw camera toe te voegen.

7 Technical Support

Als u problemen hebt met uw Foscam IP Camera, gelieve contact op de nemen met uw Foscam-verkoper waar u het product heeft gekocht. U kunt ook een e-mail sturen naar het ondersteuningsteam in het Foscam-hoofdkantoor: ***tech@foscam.com***

Uw waardevolle opmerkingen en suggesties over verbeteringen van Foscam-producten worden erg op prijs gesteld.